




CAPOTA MARÍTIMA


Guia de montagem (Santo Antônio simples)

1 - Monte o quadro da capota, (barras laterais, barras traseiras e canos do meio)

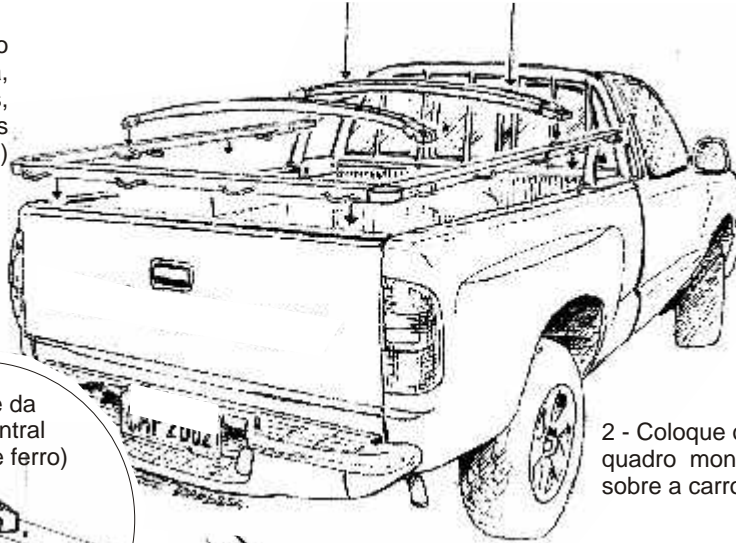


2 - Coloque o quadro montado sobre a carroceria


3 - Prenda os fixadores da armação, no perfil da carroceria

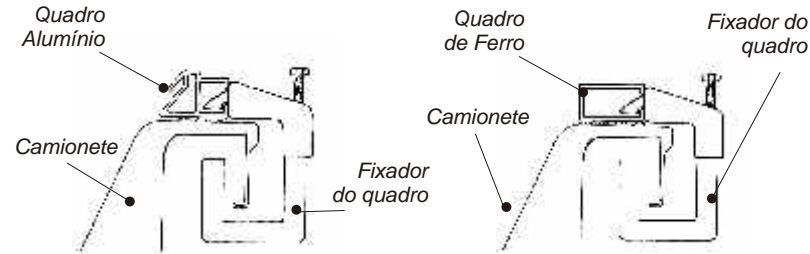

4 - Perfil dianteiro é fixado no suporte do Santo Antônio

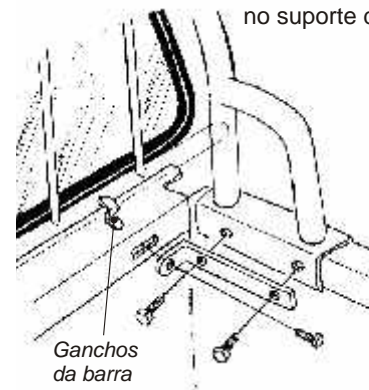

5 - Encaixe a frente da lona nos ganchos da barra dianteira e estenda a lona sobre a armação

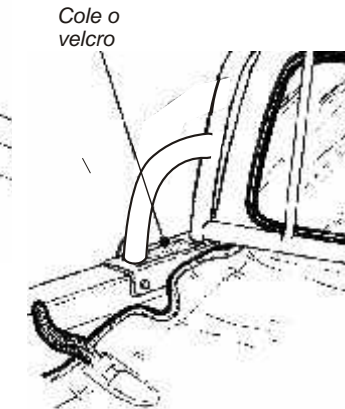

6 - Cole o velcro na base inferior da grade original e espere secar

INSTRUÇÕES DE USO


- É obrigatório o uso das travessas centrais para facilitar o escoamento de água da lona e evitar deformações pela pressão do vento em velocidade.

- Nunca ande com a lona solta na caçamba, mesmo que seja só uma parte da mesma. A força do vento irá danificá-la. Enrole a parte frontal e prenda-a com velcro.


- Lave a capota com sabão neutro. Produtos químicos e abrasivos ressecam a lona e diminuem a vida útil da capota.

- Estique a lona, primeiro na traseira e depois as laterais. Não amarre nada nos prisioneiros da capota e não deixe que a carga ultrapasse o limite de altura da caçamba. Tomar cuidado com objetos cortantes e pontiagudos.

Detalhe da barra central (quadro de ferro)

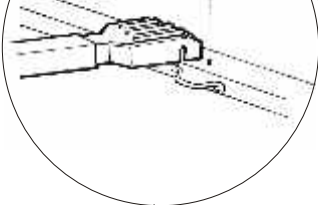


Detalhe da barra central (quadro de alumínio)

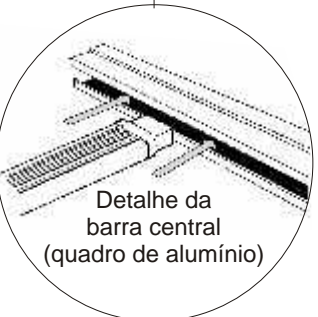


Quadros de ferro

Detalhe do encaixe das cantoneiras do quadro

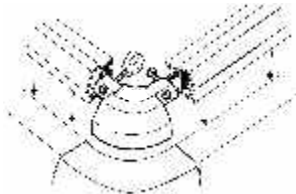


Quadros de alumínio


Modelo quadro de alumínio (encaixe)

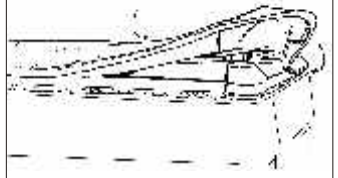

Modelo Click quadro de alumínio

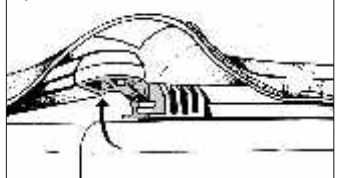

Modelo Presilha - Processo para fixar amarras em quadro de alumínio

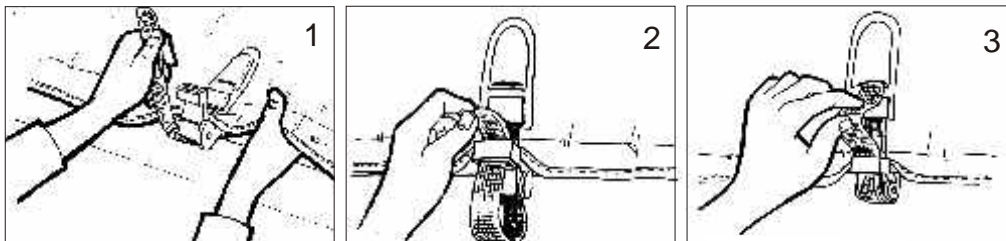

Modelo Fivela - Processo para fixar amarras em em quadro de ferro

