





CAPOTA MARÍTIMA

Guia de montagem - Fiat Strada estendida


1 - Retire o estepe.
Retire os ganchos originais

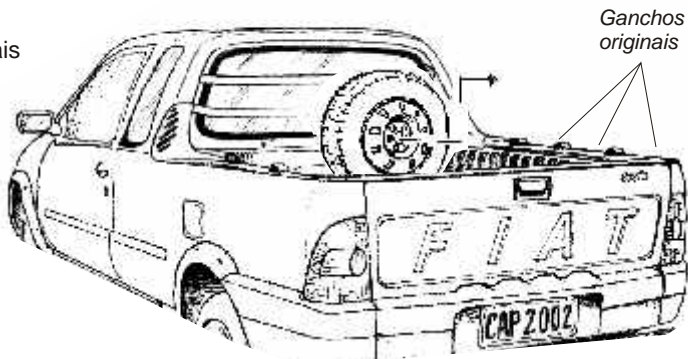

Ganchos originais

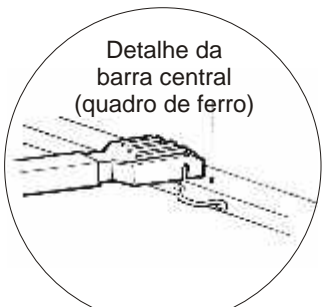

Detalhe da barra central (quadro de ferro)

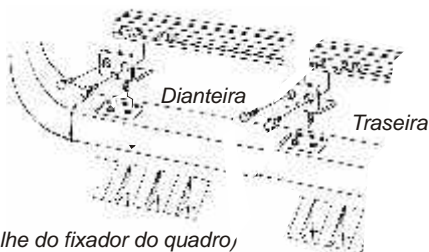


Dianteira

Traseira


2 - Fixe o quadro montado sob a carroceria utilizando os furos originais, onde estavam os ganchos

(Detalhe do fixador do quadro) Parafusar o prisioneiro 'ele' no segundo furo da caçamba.
Na dianteira, prender no 2º furo da frente para trás.
Na traseira, prender no 2º furo, de trás para frente.


Detalhe do encaixe das cantoneiras do quadro

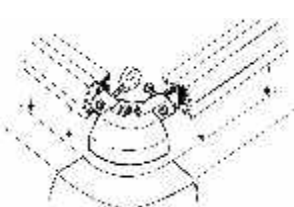

Quadro de alumínio

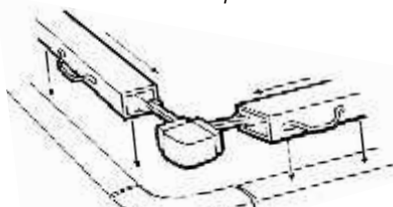

Quadro de ferro

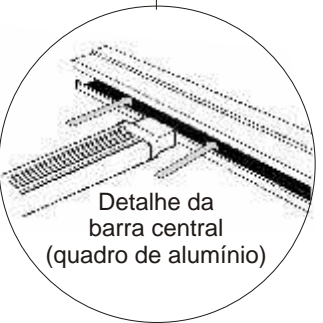


Detalhe da barra central (quadro de alumínio)



3 - Encaixe a lona no perfí dianteiro (conforme seu modelo de quadro adquirido)

4 - Fixe o perfil dianteiro na entre o protetor e a cabine, nos 4 furos originais do veículo

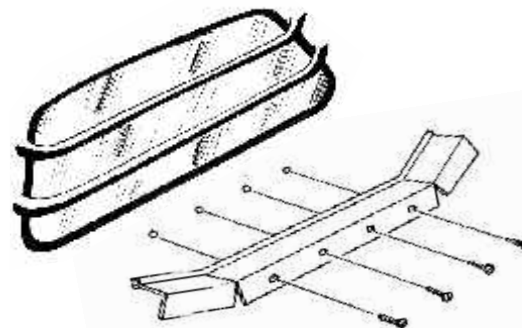

5 - Estique a lona sobre a armação. Prenda as fivelas (conforme seu modelo de amarra) da borda traseira e posteriormente as laterais



Cole o velcro aqui

Velcro da lona

6 - Cole os pedaços de velcro da frente da lona e na lateral interna da carroceria.

INSTRUÇÕES DE USO


- É obrigatório o uso das travessas centrais para facilitar o escoamento de água da lona e evitar deformações pela pressão do vento em velocidade.

- Nunca ande com a lona solta na caçamba, mesmo que seja só uma parte da mesma. A força do vento irá danificá-la. Enrole a parte frontal e prenda-a com velcro.


- Lave a capota com sabão neutro. Produtos químicos e abrasivos ressecam a lona e diminuem a vida útil da capota.

- Estique a lona, primeiro na traseira e depois as laterais. Não amarre nada nos prisioneiros da capota e não deixe que a carga ultrapasse o limite da altura da caçamba. Tomar cuidado com objetos cortantes e pontiagudos.

Modelo Encaixe quadro de alumínio

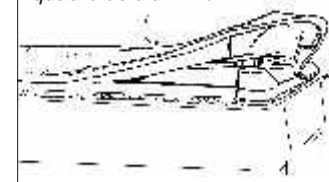

Modelo Click quadro de alumínio

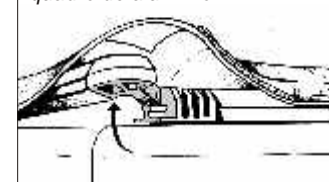

Modelo Fivela - processo para prender amarras - quadro de ferro

Modelo Presilha - processo para prender amarras - quadro de alumínio

